



ANWEISUNGEN  
&  
METHODEN  
ZUR BESONDEREN  
KUNST DER  
BEHERRSCHUNG  
VON  
ZAUBERSTÄBEN

Wichtige  
Informationen,  
die Sie benötigen,  
um mit Ihrem  
Zauberstab  
meisterhaft umgehen  
zu können.

THE WAND  
COMPANY LTD.

HERSTELLER DER  
MAGISCHSTEN INSTRUMENTE  
DER WELT,  
SEIT AD MMIX

Internationale News

DER ERSTE  
ECHTE  
MAGISCHE  
ZAUBERSTAB

Kritiker begeistert

Der magische Zauberstab ist eine tastlose Fernbedienung, die bis zu 13 Infrarot-Signale anderer Fernbedienungen lernen und diese später wiedergeben kann, wenn sein Herr und Meister 13 vordefinierte Gesten vollführt. Jede Taste einer oder mehrerer Fernbedienungen kann einer Geste zugeordnet werden.

ENTWICKELT IN ENGLAND  
©THE WAND COMPANY LTD. 2009  
29 NIGHTINGALES  
BISHOP'S STORTFORD  
HERTFORDSHIRE CM23 5JQ  
UNITED KINGDOM

info@thewandcompany.com  
www.thewandcompany.com

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

HERGESTELLT IN CHINA  
GERMAN TRANSLATION SUPPLIED BY  
MICHAEL HUNGER



WRC 10209 004x

Der Zauberstab zeigt  
einen notwendigen  
Batteriewechsel mit 3  
kurzen Impulsen  
nach jeder  
Aktion an

**BATTERIESCHUTZ VOR DER BENUTZUNG ENTFERNEN**

Der Zauberstab ist mit 2 AAA-Batterien bestückt. Um ihn zu aktivieren, schrauben Sie bitte das Ende des Zauberstabes mit dem grünen Schmuckstein ab und entfernen die kleine weiße Plastikabdeckung.

**nur mit ALKALINE-BATTERIEN betreiben**

Bitte den Zauberstab nie mit alten und neuen Batterien gleichzeitig benutzen

Beginnen Sie mit den einfachen Rotationsbewegungen. Um den Zauberstab zu drehen, halten Sie ihn zwischen Daumen und Zeigefinger und rollen ihn langsam, als ob sie einen Lautstärkeregler drehen. Diese Geste wird meist für die Lautstärkekontrolle genutzt. Der Zauberstab pulsiert einmal für eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn und zweimal für die Bewegung im Uhrzeigersinn. Bitte die Bewegungen immer langsam und sauber ausführen und eine halbe Sekunde Pause zwischen den Gesten machen.

- 1 = gegen den Uhrzeigersinn drehen,
- 2 = im Uhrzeigersinn drehen

**GANZ LANGSAM**

Nachdem Sie die Drehung beherrschen, sind Sie bereit, die kurzen Schwenks in die vier Richtungen - nach oben, unten, links und rechts - zu versuchen. Denken Sie immer daran: Kurze, deutliche Bewegungen funktionieren am besten.

- 3 = Kurzer Schwenk nach oben,
- 4 = Kurzer Schwenk nach unten

**KURZ UND DEUTLICH**

Bewegungen vollführen. Zählen Sie nach jeder Geste die Impulse, um zu erkennen, ob der Zauberstab die Geste korrekt verstanden hat.

- 5 = Kurzer Schwenk nach links
- 6 = Kurzer Schwenk nach rechts


Beachten Sie die Anzahl der Impulse, wenn Sie die Geste richtig ausführen.

**Magie der Meister**

- 7 = Antippen von oben
- 8 = Antippen von der Seite

Wenn Sie den Zauberstab kurz antippen, können Sie weitere magische Kommandos aktivieren. Aber das ist nichts für Anfänger. Wenn Sie die ersten sechs Gesten gemeistert haben, machen Sie sich ans Werk und lernen Sie die Tipp-Gesten. Halten Sie den Zauberstab locker in der Hand und tippen Sie mit dem Zeigefinger auf die geriffelte Fläche in der Mitte. Anfangs können Sie dafür auch die andere Hand benutzen. Um den Zauberstab von der Seite anzutippen, warten Sie eine halbe Sekunde, drehen dann langsam Zauberstab und Hand eine Vierteldrehung, so dass der Finger nicht mehr oben auf, sondern an der Seite des Zauberstabes anliegt, warten kurz und tippen dann die geriffelte Fläche an. Wenn Ihnen das einfache Antippen gelingt, können Sie sich am doppelten Antippen versuchen. Es funktioniert genauso, nur tippt man zweimal, wie beim Doppelklick mit einer Maus.

- 11 = Zweimal von oben antippen
- 12 = Zweimal von der Seite antippen

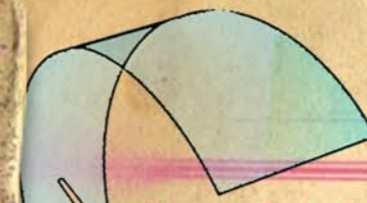


9 = Ausholende Bewegung

Um den Zauberstab mit einer ausholenden Bewegung zu schwingen und dabei eine beeindruckende Leistung zu zeigen, bedarf es einiger Übung. Dazu halten Sie zuerst den Zauberstab in senkrechter Position und bringen ihn dann in einer fließenden Bewegung in die Waagerechte, dorthin zeigend, wohin Sie das Signal senden wollen.

- 10 = Vorwärts stoßen
- 13 = Zurückziehen

Um den Zauberstab nach vorn oder zurück zu bewegen, halten Sie ihn ruhig und gerade und machen Sie kurze, schnelle Bewegungen um ca. 10 Zentimeter nach vorn oder nach hinten. Versuchen Sie, ihn dabei nicht zu drehen oder zur Seite zu schwenken. Lernen Sie, jede Geste sauber zu beherrschen. Denken Sie immer daran: Übung macht den Meister. Wenn Sie alle Gesten perfekt beherrschen, können Sie zum Lernmodus übergehen. Jetzt bringen Sie dem Zauberstab bei, sich Signale anderer Fernbedienungen zu merken und dann damit ihre Umwelt zu kontrollieren.

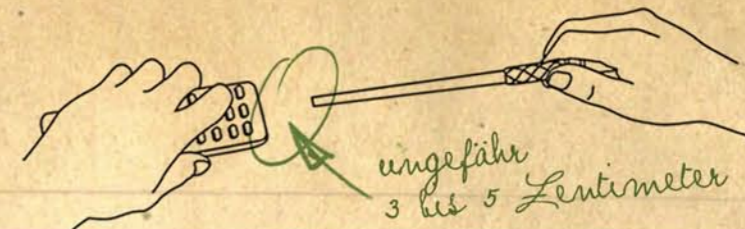

ungefähr 3 bis 5 Zentimeter

**Zauberstab unterweisen**

Ihr Zauberstab kann fast jeden Infrarot-Code anderer Fernbedienungen lernen. Sie müssen ihm jedes Signal einzeln beibringen, aber das geht ganz schnell.

**Lernmodus aktivieren**

Um den Lernmodus zu aktivieren, halten Sie den Zauberstab senkrecht mit der Spitze nach oben in einer Hand und tippen Sie zweimal mit dem Zeigefinger der anderen Hand auf die geriffelte Fläche. Er sendet dann vier schnelle Impulse aus, die die Aktivierung des Lernmodus bestätigen.

4 schnelle Impulse - Lernmodus aktiviert  
Bewegen Sie den Zauberstab langsam in die Waagerechte und richten Sie ihn auf die Fernbedienung, von der er lernen soll. Dann vollführen Sie die Geste, die diese Funktion übernehmen soll. Der Zauberstab wird erst so oft pulsieren, wie die Nummer der Geste ist, danach beginnt er eine Reihe von sehr schnellen Impulsen.

Schnelle Impulse = lernbereit  
In diesem Zeitraum ist er bereit, den Code der anderen Fernbedienung zu lernen. Während der Zauberstab schnell pulsieren, müssen Sie die entsprechende Taste der anderen Fernbedienung drücken. Der Zauberstab wird einen langen, deutlichen Impuls senden, wenn er das Signal korrekt empfangen und gelernt hat.

1 starker Impuls - Code gelernt  
Wenn der deutliche Impuls ausbleibt, warten Sie, bis das schnelle Pulsieren stoppt, und wiederholen Sie die Geste und die weiteren Schritte.

Der Zauberstab kann jede Funktion verschiedener Fernbedienungen lernen.

**Lernmodus beenden**

Bewegen Sie den Zauberstab langsam, bis seine Spitze nach unten zeigt, und tippen Sie einmal auf die Seite. Er wird vier schnelle Impulse aussenden, um zu zeigen, dass er den Lernmodus verlassen hat. 4 schnelle Impulse = Lernmodus beendet

Der Zauberstab verlässt den Lernmodus automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität.

**Magie wirken**

Nachdem Sie Ihren Zauberstab mit einigen Fernbedienungsfunktionen versehen haben, sind Sie endlich bereit, die Magie zu wirken. Und nur mit einem kurzen Schwenk aus dem Handgelenk und ein wenig Übung werden Sie in der Lage sein, Fernsehkanäle zu wechseln, die Lautstärke zu ändern oder das Licht ein- und auszuschalten - wann auch immer Sie wollen.

Übung macht den Meister

Bitte besuchen Sie [www.kymera-wand.com](http://www.kymera-wand.com) für besondere, Online-Neuigkeiten und andere Zusatzinformationen, Tipps und Gebrauchsanweisungen.



10 SPHIE 9/50